

Genie Lite 2 Notice

Rescue Handle

2016年6月30日

Genie LITE2 のレスキューハンドルについて、以下の問題点があります。
使用するレスキューパラシュートのタイプやインナーコンテナのタイプにより異なりますので、ご注意ください。以下の注意点はあくまでもGIN GLIDERS社製のレスキューパラシュートについての記述です。他社のレスキューパラシュートをご使用する場合には、セットするリガーが確実にレスキューパラシュートが引き出せるかのテストを必ずおこなってください。

ハーネスにレスキューパラシュートをセットする際には、注意点をご確認のうえ、正しくセットし、セットした後に、必ずシミュレーターなどにハーネスを吊り下げてセットしたレスキューパラシュートが問題なく引き出せることを確認してからフライトしてください。

問題点:

レスキューハンドルのループが短すぎる場合、引き出す時プラスチックピンが抜けない場合があります。

ユーザーマニュアルではすべてのパイロットはレスキューがハーネスに適しているかどうかを確かめるようにあります。同様な意味合いでレスキューハンドルの接続に関しても確かめるようにお願いします。

あなたのレスキューハンドルのループが短すぎる場合は、延長用ループを装着し、レスキューパラシュートが正しく引き出せるよう調整してください。

注意点:

1) スクエアタイプ (oneG や yeti レスキューで使用しているタイプ) のインナーコンテナをお使いの場合、我々が作成した 13 cm の延長用ループをプルージックで結び使用してください。

注意点:

レスキューハンドルをアウトサイドのループに取り付けることはしないでください。正しくレスキューパラシュートを引き出すことができません。スクエアタイプのインナーコンテナの場合はセンターループに取り付けてください。

NOTE:

現在 GIN にストックされている製品は延長用ループを付属しています。以前に販売したものは付属されていないので、もし必要な場合はアエロタクトへ申し出てください。

Genie Lite 2 Notice

Rescue Handle

2016年6月30日



Genie Lite 2 Notice

Rescue Handle


2016年6月30日

NOTE:

イエティクロスの内ナーコンテナはジェニー2ハーネスに最適です。
(延長用ループは必要ありません)



OneGの内ナーコンテナには、延長用ループを取りつけて使用してください。

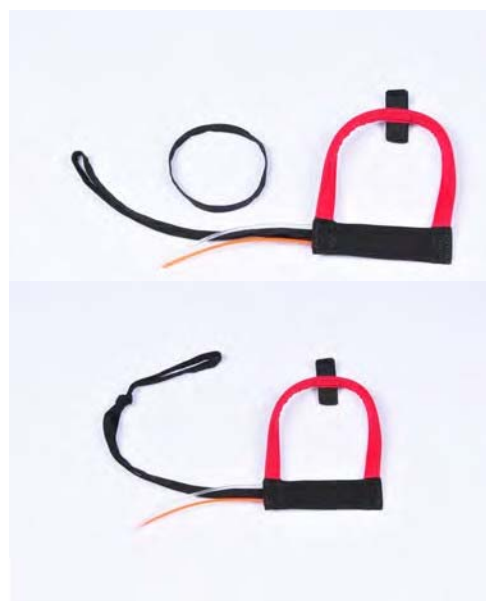

ATTENTION: スクエア型の内ナーコンテナではコンテナのセンターループにグリップを取り付けてください。

